


- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 Reproduktor | 5 Hlasitost | 9 LED lampa |
| 2 Indikátor nabíjení | 6 Tlačítko Menu / Info | 10 SOS alarm |
| 3 Obrazovka displeje | 7 Tlačítko Vybrat / Skenovat | 11 Výstup USB |
| 4 Vypínač ON/OFF výběr režimu | 8 Tlačítko Předchozí / Následující | 12 Vstup USB typu C |

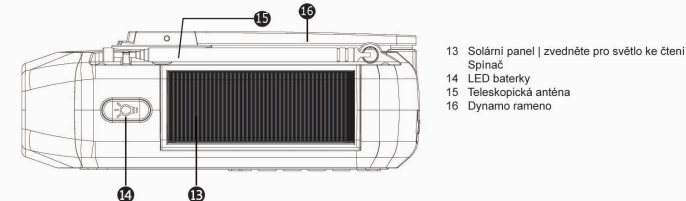

Aktivujte baterii

Toto rádio používá 18650 nabíjecí Li-Ion baterii (3,7 V | 2 500 mAh).
Chcete-li aktivovat baterii, uvolněte izolační plošku baterie ze zadního krytu baterie.

Když se rádio delší dobu nepoužívá, uvolněte 2 šrouby na dvířkách baterie a vyměňte baterii. Při výměně baterie dbejte na to, abyste ji nahnadili baterii s stejné specifikace. Při výměně dávejte pozor na správnou polaritu baterie.

Abyste udrželi baterii, nezapomeňte rádio nabíjet alespoň jednou za měsíc.
V případě, že se baterie 18650 vybité a zbyvajících dynamo nebo kritické napětí, může dojít k poškození baterie.

Nabíjte rádio okamžitě přes USB, solární nebo dynamo, když se zobrazí symbol stavu baterie že je baterie vybitá.

Nabíjení zařízení

1) Přes USB

Nadzvedněte gumový uzávěr, abyste získali přístup k nabíjecímu portu. Připojte dodaný nabíjecí kabel USB typu C k USB typu C nabíjecí vstup (12). Připojte druhý konec USB nabíjecího kabelu k USB nabíječce, powerbanka nebo USB rozhraní vašeho počítače (není součástí balení).
Během nabíjení bude indikátor nabíjení (2) blikat, aby signalizoval zařízení se nabíjí. Když je baterie plně nabitá, indikátor bude svítit nepřetržitě (přestane blikat).

Úplné nabití baterie trvá přibližně 4-5 hodin.

Když během nabíjení přes USB svítí indikátor nabíjení (2) (iž neblíká), znamená to, že baterie je plně nabitá a vestavěná ochrana proti přebíjení se již nebude dále nabíjet. Po úplném nabití baterie odpojte nabíjecí kabel.

Přijem DAB+ signálu může být ovlivněn nabíjením přes USB. Digitální signály DAB+ jsou velmi citlivé a nabíjení přes USB generuje malé elektromagnetické pole, které může ovlivnit citlivý signál v závislosti na síle signálu DAB+ stanice.
V případě nepřijetí nebo rušení signálu během USB nabíjení zvolte jinou DAB+ stanici nebo najděte požadovanou stanici v režimu FM.

2) Manuální výrobu energie dynamem

Vyměňte rameno dynamy (16) a otáčejte ramenem rovnoměrnou rychlostí přibližně 2 otáčky za sekundu (120 otáček za minutu). To nabije Li-Ion baterii s nejvyšší účinností při nabíjecím proudem kolem 400 mA. Můžete nabíjet v obou směrech.

Vysoká rychlost otáčení nezvyšuje výrobu energie.
Neotáčejte příliš rychle, protože to může poškodit zařízení.

Během nabíjení se indikátor nabíjení (2) rozsvítí, což znamená, že se zařízení nabíjí.

3) Sluneční energii

Umístěte solární panel (13) směrem ke slunci.

Během nabíjení se rozsvítí indikátor nabíjení (2).

Nabíjení solární energií je nejúčinnější při plném slunci. Během zataženého počasí solární panel může poskytovat pouze omezené nabíjení. Nabítí baterie z vybité na plnou trvá přibližně 80 hodin solárního nabíjení při plném slunci.

Ochrana proti vybití
Když je baterie přetížená nebo zkratovaná, funkce produktu se automaticky zastaví.
Když je napětí baterie nižší než 2,75 V, funkce produktu se také automaticky zastaví.

Funkce rádia

Zapínání a vypínání

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (4), dokud se rádio nezapne. Na displeji (3) se zobrazí „Vítejte v digitálním rádiu“
Stisknutím tlačítka ON/OFF | tlačítkem volby režimu (4) můžete přepínat mezi režimem FM a DAB+.

Chcete-li přístroj přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF | tlačítko volby režimu (4), dokud se na displeji (3) nezobrazí „Pohotovostní režim“. Na displeji se zobrazí aktuální čas a datum a indikátor stavu baterie.
Chcete-li přepnout na rádio, stiskněte tlačítko ON/OFF | tlačítko volby režimu (4) jednou pro opětovné přepnutí na funkci rádia.
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF | tlačítko volby režimu (4), dokud se na displeji nezobrazí „Bye Bye“.

Po 15 minutách bez příjmu signálu se Hyena automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Režim DAB

Vyberte teleskopickou anténu (15), abyste optimalizovali příjem rádiových signálů.

Zapněte zařízení a zvolte režim DAB pomocí ON/OFF | tlačítko volby režimu.
Zvolený režim (DAB nebo FM) se zobrazí na přibližně 3 sekundy na displeji (3), když jednou stisknete tlačítko volby (4).
Při prvním použití režimu DAB zařízení provede rychlé vyhledávání a vyhledá dostupné rozhlasové stanice DAB+.
Nechte to, abyste dokončili proces skenování. Úplný seznam vyhledaných stanic naleznete v systémovém menu pod „Seznam stanic“.

Stisknutím tlačítek PREVIOUS a NEXT (8) vyberete požadovanou rozhlasovou stanici.
Stisknutím tlačítka SCAN button (7) vytvoříte nové vyhledávání DAB+ stanic.

Režim FM

Stiskněte tlačítko ON/OFF | tlačítko volby režimu (4), dokud se na displeji (3) nezobrazí FM.
Stiskněte a podržte tlačítko PREVIOUS nebo NEXT (8), dokud nenajdete požadovanou rozhlasovou stanici.

Uložte si do paměti výchozí rozhlasové stanice

Do paměti můžete uložit až 40 rádiových stanic v režimu DAB+ i FM.
Uloženou stanici v paměti lze vymazat uložením jiné rozhlasové stanice pod toto číslo předvolby.
Naladíte požadovanou rozhlasovou stanici v režimu DAB+ nebo FM. Stiskněte a podržte tlačítko MENU | Tlačítkem INFO (6) vstoupíte do nabídky. Stiskněte tlačítko PREVIOUS nebo NEXT (8), dokud se na displeji (3) nezobrazí <Preset Store>.
Stiskněte tlačítko SELECT | Jedním tlačítkem SCAN vyberete tuto možnost nabídky a pomocí tlačítek PREVIOUS nebo NEXT (8) vyberete požadované číslo předvolby. Po výběru požadovaného čísla stiskněte SELECT | Tlačítko SCAN (7) pro potvrzení.

Chcete-li najít výchozí stanici v paměti, stiskněte a podržte tlačítko MENU | Tlačítko INFO (6) pro vstup do menu.
Použijte PREVIOUS | Tlačítko NEXT (8) o přejděte na <Preset Recall> na displeji. Stiskněte tlačítko SELECT | Tlačítko SCAN (7) pro vstup do seznamu a pomocí PREVIOUS | Tlačítko NEXT (8) můžete vidět uložené radiostanice pod čísly předvoleb. Když najdete požadovanou výchozí stanici, stiskněte tlačítko SELECT | SCAN (7).

Nastavení budiku

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko MENU | Na displeji (3) se zobrazí tlačítko INFO (6) a <System>.
Vyberte možnosti systému stisknutím tlačítka SELECT | Tlačítko SCAN (7) a pomocí PREVIOUS | Tlačítkem NEXT vyberte položku <Alarm> pomocí tlačítka SELECT | Tlačítko SCAN (7), pak můžete vybrat pomocí PREVIOUS | Tlačítko NEXT (8) a SELECT | Tlačítko SCAN (7) pro potvrzení výběru.

- Budík 1 nebo Budík 2
- Alarm zapnutý a Alarm vypnutý
- Nastavení času budiku
- Trvání alarmu
- Zdroj budiku (bzučák, DAB+ nebo FM)
- Interval budiku (jednou, denně, víkendy, pracovní dny)
- Datum (pokud výše vyberete možnost „jednou“)
- Hlasitost zdroje

Po úspěšném uložení budiku se na displeji zobrazí „Alarm uložen“. Můžete nastavit 2 různá nastavení budiku.
Displej (3) zobrazuje s ikonou zvukonu, který budík je nastaven (1 nebo 2), a pokud jsou nastaveny oba budiky, zobrazí se 2 ikony zvukonu.

Funkce Snooze

Když budík zazní, můžete jej odložit na 9 minut stisknutím tlačítka SELECT | Tlačítko SCAN (7). Na displeji se zobrazí odpočítávací čas odložení, když zazní další budík. Stiskněte tlačítko ON/OFF | tlačítko volby režimu (4) pro vypnutí budiku během budiku nebo během odložení buzení.

Upravte hlasitost

Ke snížení nebo zvýšení hlasitosti použijte tlačítka snížení a zvýšení hlasitosti (5).

Baterka

Stisknutím tlačítka ON/OFF baterky aktivujete 3 různé režimy baterky

Světlo na čtení

Za solárním panelem je integrováno 12 LED světlů na čtení.
Opatrně nadzvedněte solární panel ze zadní strany, abyste aktivovali světlo pro čtení.

SOS alarm

Stisknutím tlačítka SOS (10) aktivujete bzučák s blikající LED baterkou.
Opětovným stisknutím zastavíte alarm SOS.

Nastavení jazyka

Stiskněte a podržte tlačítko MENU | Na displeji se zobrazí tlačítko INFO (6) a <System>.
Stiskněte tlačítko SELECT | Tlačítko SCAN (7) pro vstup do systémových nastavení.
Zvolte <Jazyk> a stiskněte SELECT | Tlačítko SCAN (7) pro potvrzení.
Můžete si vybrat mezi anglickým | němčina | italsky | Francouzský jazyk.

Funkce spánku

Stiskněte a podržte tlačítko MENU | Na displeji se zobrazí tlačítko INFO (6) a <System>. Stiskněte tlačítko SELECT | Tlačítko SCAN (7) pro vstup do systémových nastavení. Vyberte <Spánek> a stiskněte tlačítko VYBRAT | Tlačítko SCAN (7) pro potvrzení.
Můžete si vybrat mezi režimem spánku vypnutý, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut a 90 minut.

Obnovení továrních nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko MENU | Na displeji se zobrazí tlačítko INFO (6) a <System>.
Stiskněte tlačítko SELECT | Tlačítko SCAN (7) pro vstup do systémových nastavení. Vyberte možnost <Factory Reset>.
Můžete vybrat Ano nebo Ne pro obnovení továrních nastavení.


Funkce powerbanky

Nadzvedněte gumový uzávěr, abyste získali přístup k portu USB nabíjení.

Připojte nabíjecí kabel USB k zařízení ak výstupu USB
hyeny. Nabíjení vašeho mobilního zařízení se spustí automaticky.

Indikátor nabíjení (2) bude během nabíjení svítit modrou barvou vaše mobilní zařízení.
Po úplném nabití mobilního zařízení odpojte nabíjecí kabel USB.

Hyena je dodávána s 2 500 mAh baterii, takže kapacita nabíjení je omezená.

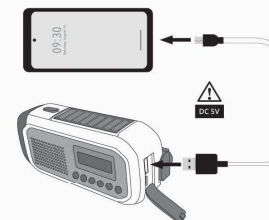

PREVENČE:

1. Nevystavujte jednotku extrémním teplotám ani vysoké vlhkosti, abyste zabezpečili normální fungování po dlouhou životnost. Jednotku například nikdy neumisťte do oblasti určených ke koupání ani do blízkosti sporáků a radiátorů.
2. Pokud zjistíte, že jednotka nefunguje správně, odnesete ji do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se opravit sami.

POZOR:

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku, obraťte se pouze na servisního zástupce nebo kvalifikovaného technika.

Řešení problémů

- Žádný rádiový signál
 - Ujistěte se, že je anténa odpojena a že jste v poloze, kde je možné přijímat rádiové signály. Pokud jste v budově s oceli snímky, příjem příjmu signálu může být slabý nebo dokonce žádný.
 - Rádio přestane hrát
 - Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte baterii. Ujistěte se, že je baterie vložená se správnou polaritou.
 - Tlačítka nefungují nebo mají jinou funkci
 - Vypněte rádio a znovu jej zapněte, abyste zkontrolovali, zda se funkce obnovily.
 - Powerbanka nefunguje
 - Ujistěte se, že vaše zařízení je nabíjetelné přes USB 5V DC.
 - Některé nabíjecí protokoly (například zařízení Apple) jsou velmi speciální, což může vést k tomu, že nebudou akceptovány nabíječkou pro různé zdroje.

Výměna baterie

Toto rádio je vybaveno nabíjecí Li-Ion baterií typu 18650 (spotřebitelská verze).
Po skončení životnosti baterie lze baterii snadno vyměnit za novou. Po skončení životnosti baterie a/lebo produktu odovzdejte na recyklační do recyklačního střediska.

Recyklace produktu

Po skončení životnosti výrobku předejte výrobek na sběrné místo k recyklaci.

Technické detaily

Frekvenční rozsah	DAB+: 174-240 Mhz FM: 87,5 - 108 Mhz
Reproduktor	40 mm, 8 ohmů dynamický, 1,0 W RMS
Lithium-iontová baterie	18650 3,6V 2 500 mAh
Nabíjení přes USB Type C vstup,	1,000 mA Max.
Dynamo nabíječka	400 mA Max.
Solární nabíjení	max. 40mA,
Výstup powerbanky	1,000 mA Max.
Spotřeba reproduktoru	Cca 280 mAh Aasi 160 mAh na baterku Přibližně 160 mAh pro světlo ke čtení Přibližně 240 mAh pro SOS alarm
Provozní doba solární 1 hodina solárního nabíjení při plném slunci:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 minut rádiového vysílání • 15 minut baterky / světla ke čtení • 10 minut SOS budíku

